

INSTALLATIONSANLEITUNG

Lockout-Vorrichtung für Drosselventile

Lockout/Tagout-Prozeduren dürfen nur von zertifizierten und berechtigten Personen mit entsprechenden Kenntnissen der maßgeblichen Vorschriften durchgeführt werden.



Lieferumfang

- Lockout-Vorrichtung
- Anleitungsblatt
- Garantiebestimmungen/Warnhinweis

Installation

Hinweis: Stellen Sie zunächst sicher, dass die Lockout-Vorrichtung zu dem abzusperrenden Griff passt, auch wenn Sie wissen, dass sie mit ähnlichen Griffen funktioniert.

- Um ein Verrutschen der Lockout-Vorrichtung zu verhindern, drücken Sie die Lockout-Vorrichtung (Abbildung 1-a) fest gegen die Kante des gefederten Hebelarms (Abbildung 1-b) unterhalb des Flügelgriffs, mit dem das Ventil gedreht wird.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft (Abbildung 2-3) der Lockout-Vorrichtung sich mittig über dem Griff befindet, und drehen Sie den Knauf (Abbildung 2-1) des Absperrflansches im Uhrzeigersinn, um die Druckplatte (Abbildung 2-4) zu senken, bis sie den zu sichernden Griff sicher umschließt.
- Bringen Sie ein Sicherheitsschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem der vier Löcher im Absperrflansch an (Abbildung 2-2).

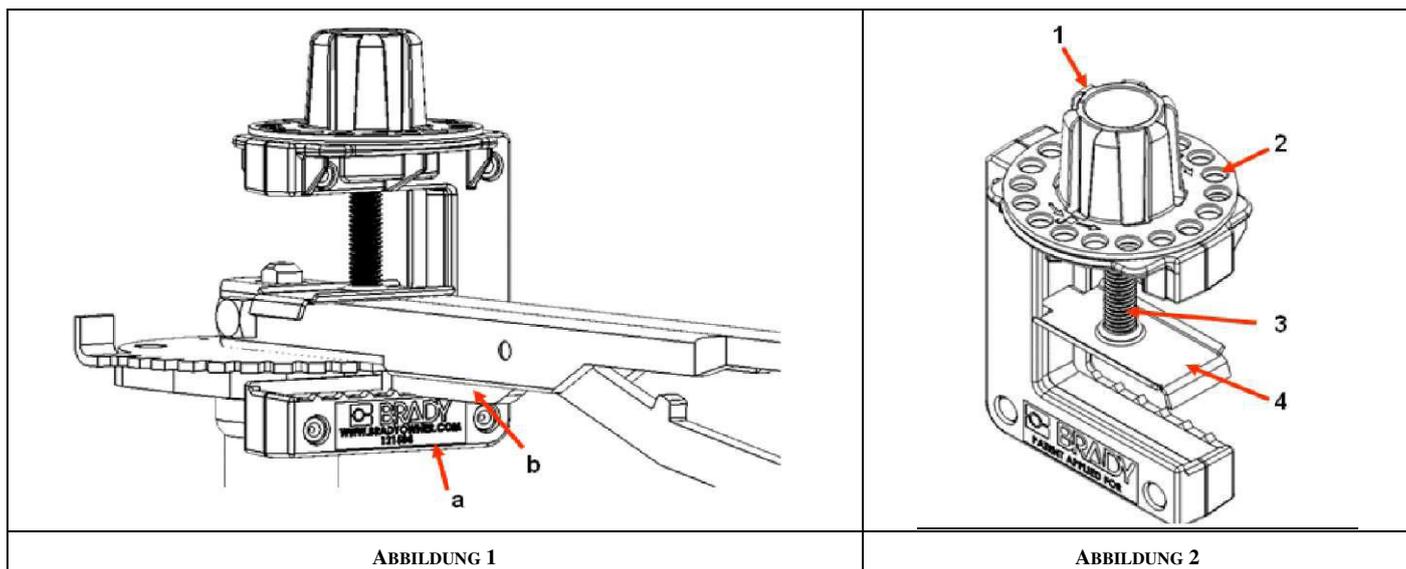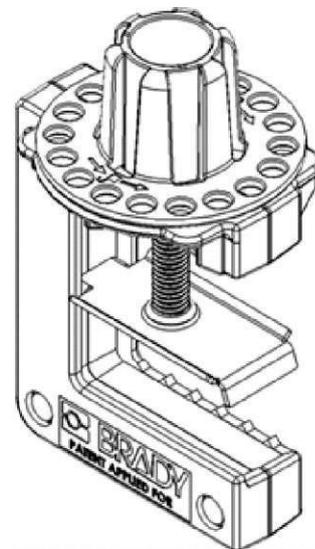

WARNUNG

DIESES PRODUKT DARF NUR VON BERECHTIGTEN PERSONEN VERWENDET WERDEN, DIE ÜBER ENTSPRECHENDE KENNISSE BEI LOCKOUT-PROZEDUREN VERFÜGEN. DAS PRODUKT DARF NUR FÜR DEN VORGESEHENEN ZWECK VERWENDET WERDEN. BEACHTEN SIE DIE JEWEILIGEN ANLEITUNGEN ZUR KORREKTEN VERWENDUNG DES PRODUKTS. GESCHULTE PERSONEN MÜSSEN SICHERSTELLEN, DASS DAS PRODUKT SICHER IST UND DASS GERÄTE NICHT IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN KÖNNEN. DIE NICHTBEACHTUNG DER PRODUKTANLEITUNGEN UND WARNUNGEN KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN.