

EZ-Panel-Schlossschiene

Lockout/Tagout-Prozeduren dürfen nur von berechtigtem Personal mit entsprechenden Kenntnissen der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften oder Vorgaben durchgeführt werden.

Dieses Gerät ist zur Verwendung mit EZ-Panel-Loc-Vorrichtungen und Blockiersets vorgesehen.

Installation

1. Entfernen Sie die Schutzschicht von der Unterseite der Schlossschiene, um den Klebstoff freizulegen.
2. Bringen Sie die Schlossschiene an der gewünschten Position an der trockenen und fett- und staubfreien Außenseite der Schalttafel oder des Sicherungskastens an.

Hinweis: Die Schlossschiene muss in Reichweite des Kabels angebracht werden, das zum EZ-Panel-Loc-System mit Stiften gehört. Einige Schutzschalter erfordern möglicherweise separate Schlossschiene (siehe **Abbildung 1**).

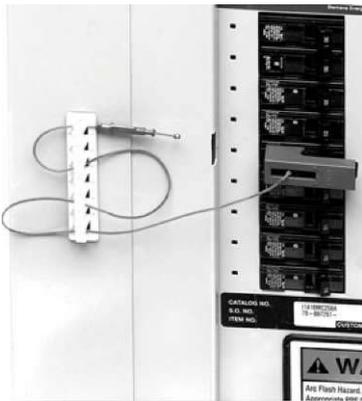


Abbildung 1