

## Universal-Ventilabsperung


Lockout/Tagout-Prozeduren dürfen nur von berechtigtem Personal mit entsprechenden Kenntnissen der maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften oder Vorgaben durchgeführt werden.

Bevor Sie mit der Installation beginnen, stellen Sie sicher, dass das Ventil sich in der AUS-Position befindet.

### Universal-Ventilabsperungs-Klemmblock

#### Produktmerkmale

- a. Handrad
- b. Absperrlöcher
- c. Druckflügel
- d. Klemmbacke

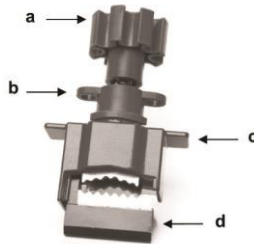

#### Installation

1. Drehen Sie das Handrad (a) entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Universal-Ventilabsperung zu lösen.
2. Halten Sie die Druckflügel (c) fest und drücken Sie das Handrad nach unten, um die Klemmbacke (d) zu öffnen.
3. Schieben Sie den Ventilgriff in die Klemmbacke.
4. Drehen Sie das Handrad im Uhrzeigersinn, um die Absperung zu schließen und den Ventilgriff zu arretieren.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Ventilgriff nicht bewegt werden kann. Wenn der Ventilgriff sich bewegen lässt, wurde die Absperung nicht richtig angebracht. Wiederholen Sie in diesem Fall die Installation.

5. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an einem der beiden Löcher (b) an.


## Universal-Ventilabsperung

**Hinweis:** Diese Absperung muss so angebracht werden, dass der Gegenstand, der die Bewegung einschränkt (d. h. das Rohr), sich auf derselben Höhe oder oberhalb der 5 cm langen Blockierarm-Arretierung befindet, um zu verhindern, dass der Abspermechanismus gewaltsam außer Kraft gesetzt werden kann.

### Universal-Ventilabsperung mit Blockierarm

#### Produktmerkmale

- a. Handrad
- b. Absperrlöcher
- c. Druckflügel
- d. Klemmbacke
- e. Blockierarm
- f. Blockierarm-Arretierung

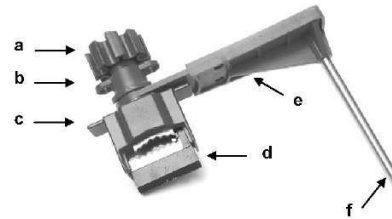

#### Installation

1. Drehen Sie das Handrad (a) entgegen dem Uhrzeigersinn, um die Universal-Ventilabsperung zu lösen.
2. Halten Sie die Druckflügel (c) fest und drücken Sie das Handrad nach unten, um die Klemmbacke (d) zu öffnen.
3. Schieben Sie den Ventilgriff in die Klemmbacke.
4. Drehen Sie den Blockierarm (e), bis er das zu sichernde Rohr kreuzt.
5. Drehen Sie das Handrad im Uhrzeigersinn, um die Absperung zu schließen und den Ventilgriff zu arretieren.


**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Ventilgriff nicht bewegt werden kann. Wenn der Ventilgriff sich bewegen lässt, wurde die Absperung nicht richtig angebracht. Wiederholen Sie in diesem Fall die Installation.

6. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an einem der beiden Löcher (b) an.

## Universal-Ventilabsperung Universal-Ventilabsperung mit Blockierarm und Nylonkabel

#### Produktmerkmale

- a. Handrad
- b. Absperrlöcher
- c. Druckflügel
- d. Klemmbacke
- e. Blockierarm
- f. Schaft
- g. Kabel

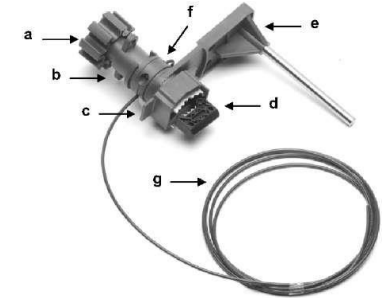

#### Installation

1. Drehen Sie das Handrad (a) entgegen dem Uhrzeigersinn, um das Kabel (g) zu lösen.
2. Ziehen Sie das Kabel heraus und legen Sie es um das Gerät, das abgesperrt werden soll.
3. Führen Sie das Kabel durch die vorgesehene Öffnung am Schaft (f) der Absperrvorrichtung.
4. Ziehen Sie das Kabel fest um das abzusperrende Gerät.
5. Drehen Sie das Handrad im Uhrzeigersinn, um die Absperung zu arretieren.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass das abgesperrte Gerät nicht bewegt werden kann. Wenn das Gerät sich bewegen lässt, wurde das Kabel nicht richtig angebracht. Wiederholen Sie in diesem Fall die Installation.

6. Bringen Sie ein Vorhängeschloss an einem der beiden Löcher (b) an.

Bedienungsanleitung  
erhalten von:

**Leymann** Tel. 0511-7805-0  
Punktum GmbH Fax 0511-7805-206  
Lehmdamm 17 punktum@leymann.de  
30853 Langenhagen www.leymann.de

**LEYMANN**  
Punktum